

UPUTE ZA UPORABU

Imperia Pasta Presto električni uređaj za tjesteninu

UVOD

Čestitamo za Vaš izbor!

Imperia Pasta Presto je visokokvalitetni stroj dizajniran za kućnu upotrebu koji osigurava pouzdan i siguran rad na dugi rok.

Uz njegovu pomoć možete brzo i sigurno napraviti svježju tjesteninu od prirodnih sastojaka - kod kuće, vlastitim rukama.

Ovaj priručnik je sastavni dio stroja.

Molimo pažljivo pročitajte sigurnosna pravila, upute za uporabu i jamstvene uvjete.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Za zaustavljanje stroja u hitnom slučaju, podignite sigurnosni poklopac (**E**) ili gurnite prekidač (**B**) u položaj "0".
- Ne uklanjajte niti onemogućujte sigurnosne elemente.
- Ako se stroj sam uključi, čak i kada se ne bi trebao (npr. s podignutim sigurnosnim poklopcem (**E**)), odmah ga isključite i iskopčajte iz struje, a zatim se obratite prodavaču!
- **Ovaj stroj nije igračka:** držite ga pod nadzorom i izvan dohvata djece tijekom upotrebe.
- Ne nosite labavu odjeću, nakit ili dugu kosu – mogu se zaplesti u valjke tijekom upotrebe!
- Postavite stroj na stabilnu, vodoravnu površinu.
- Prije upotrebe stroja, provjerite znate li kako ga zaustaviti u slučaju nužde!

Ne koristite stroj ako:

- ne radi ispravno;
- ozlijeđen ili pao;
- ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Nikada ne uranjajte kabel za napajanje ili utikač u vodu. Držati dalje od izvora topline.

Ne ostavljajte kabel za napajanje da visi preko stola ili namještaja.

Ne koristite stroj u blizini mokrih ili vlažnih površina.

UPOZORENJA!

Svaka uporaba stroja koja nije opisana u ovom priručniku smatra se nepravilnom ili nenamjenskom i može rezultirati opasnim uvjetima.

Stroj (uključujući Imperia ručni pribor) proizveden je isključivo za miješanje, valjanje ili rezanje tijesta i ne smije se koristiti u druge svrhe.

Proizvođač se odriče svake odgovornosti u sljedećim slučajevima:

- nepravilna uporaba;
- nepravilna instalacija;
- neadekvatna električna mreža;
- preinake ili radnje koje nije odobrio proizvođač;
- korištenje neoriginalnih ili dijelova koji nisu specifični za model.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije pružena uputa o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece. Uređaj i kabel za napajanje držite izvan dohvata djece. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o


sigurnom korištenju uređaja te ako razumiju povezane opasnosti.

Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca osim ako su starija 8 godina ili više i ako ih ne nadzire odrasla osoba.

PAŽNJA! Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

DIJELOVI UREĐAJA (1. slika)

- A – Kućište
- B – Glavni prekidač
- C – Kabel za napajanje
- D – Gumb za postavljenje
- E – Sigurnosni poklopac
- F – Uklonjivi poklopci
- G – Valjci za rezanje
- H – Valjci za rastezanje

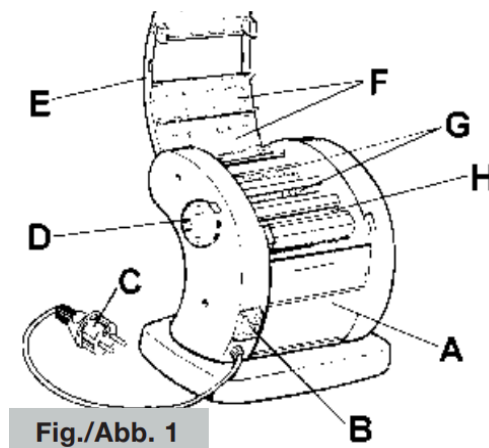

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

- Provjerite odgovara li napon kućne mreže naveden na pločici podataka uređaja.
- Po potrebi koristite odgovarajući adapter.
- Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu zbog nepravilnog spajanja.

UPORABA UREĐAJA

Prije svake uporabe:

sljedite upute u odjeljku „Upozorenja“ u poglavlju „Čišćenje“.

1. Postavite stroj na prikladnu površinu.
2. Podignite zaštitnu ploču kao što je prikazano na slici, umetnite utikač u utičnicu i pritisnite prekidač u položaj (I).
3. Spustite zaštitnu ploču kako biste omogućili pokretanje stroja.
4. Postavite oklonjive štitnike, ali ostavite valjke za zatezanje nepokrivene.
5. Tijesto treba držati na sobnoj temperaturi.
6. Okrenite gumb za podešavanje u položaj 6 (maksimalno otvaranje valjaka) i stavite dio prethodno pripremljenog tijesta između valjaka za rastezanje. Ovo će vam dati početno formatiranje lista. Preklopite ga na pola i ponovno provucite kroz valjke da postane homogeno.
7. Za smanjenje debljine, okrenite gumb za podešavanje u položaj 5, a zatim postupno prema nižim brojevima dok nastavljate uvlačiti dobiveni list tijesta kroz valjke.
8. Za optimalne rezultate preporučuje se posipati tijesto brašnom s obje strane svaki put kada prolazi između valjaka za zatezanje.
9. Za rezanje tijesta, pomaknite pomične štitnike, ali ostavite potrebne valjke za rezanje nepokrivene i stavite jedan kraj tijesta na valjke za rezanje.

NASTAVCI ZA PASTA PRESTOHOZ (2. slika)

I - IMPERIA SIMPLEX (single nastavak za rezanje) L - IMPERIA DUPLEX (double nastavak za rezanje)

M - IMPERIA RAVIOLI nastavak

N - IMPERIA MILLEGNOCCI (gnocchi nastavak)

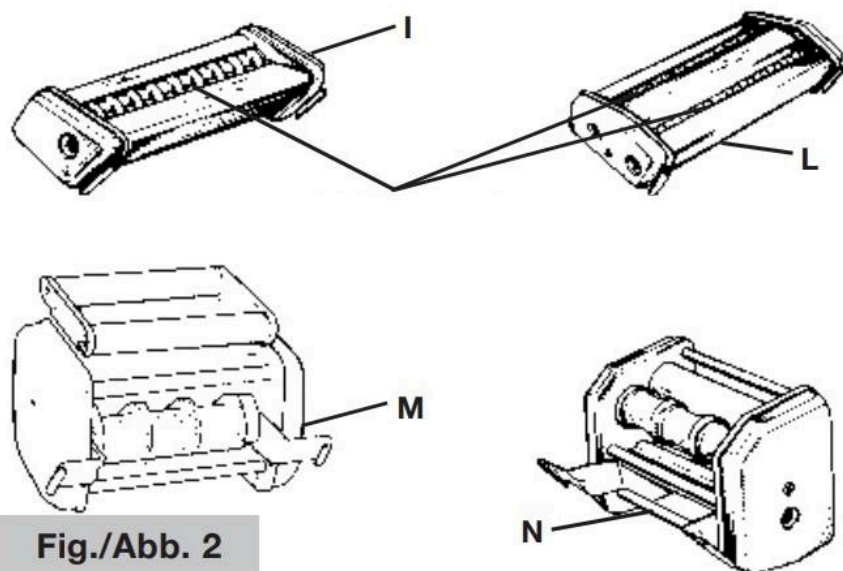


Fig./Abb. 2

INSTALACIJA NASTAVAKA (3. slika)

Prije svake upotrebe slijedite upute u odjeljku „Upozorenja“ u poglavlju „Čišćenje“.

Sav pribor mora se instalirati i ukloniti s isključenim utikačem iz struje.

- 1 - Postavite stroj na prikladnu površinu.
 - 2 - Podignite zaštitnu ploču (2.)
 - 3 - Pričvrstite željeni pribor na montažna rebra na stroju. (3.)
 - 4 - Umetnite priloženu kurbu u utor na priloženom priboru. (3.4.)
- Ovaj postupak je isti kao i za nastavak označen slovima **I, L, M, N** na slici 2.

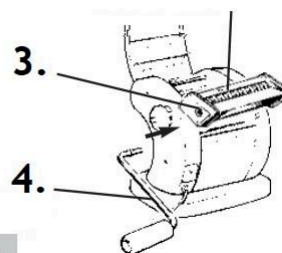
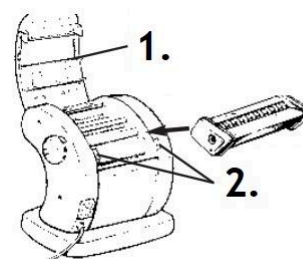


Fig./Abb. 3

UPORABA RUČNIH NASTAVAKA (4. slika)

Prije svake upotrebe slijedite upute u odjeljku „Upozorenja“ u poglavlju „Čišćenje“.

SIMPLEX / DUPLEX nastavci:

Stavite prethodno pripremljeni list tijesta na valjke, okrenite ručicu u smjeru kazaljke na satu.

Ravioli nastavak:

- 1 - Preklopite prethodno pripremljeni list tijesta na pola, umetnite ga između valjaka dok ne dođe do valjaka aparata za raviole. Pomaknite tijesto ispod valjaka okretanjem ručke za četvrtinu okretaja.
- 2 - Óvatosan nyissa szét a lap két szélét, és támassza azokat a garat lejtős felületeire.
- 3 - Unutar tijesta stavite prilično ograničenu količinu nadjeva.
- 4 - Okrenite ručku i kada nadjev nestane, napunite unutrašnjost tijesta.



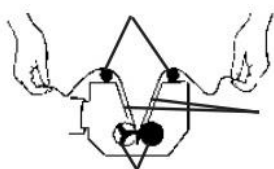


Fig./Abb. 4

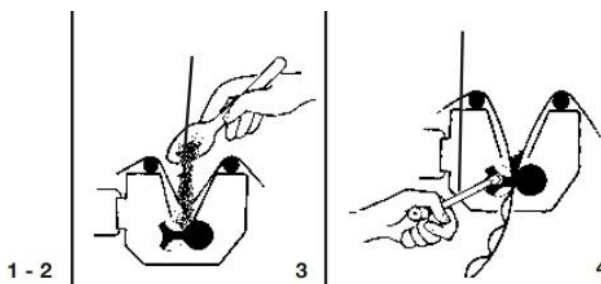

Millegnocchi (gnocchi nastavak): (5. slika)

- Napravite glatko i mekano tijesto s kojim se lako radi oblikujete ga u dugačke valjke (poput štapića za kruh).
- Dobro ga pobrašnite, odaberite željeni oblik tijesta i okrenite ručku u smjeru kazaljke na satu kako biste provukli kroz drvene valjke.

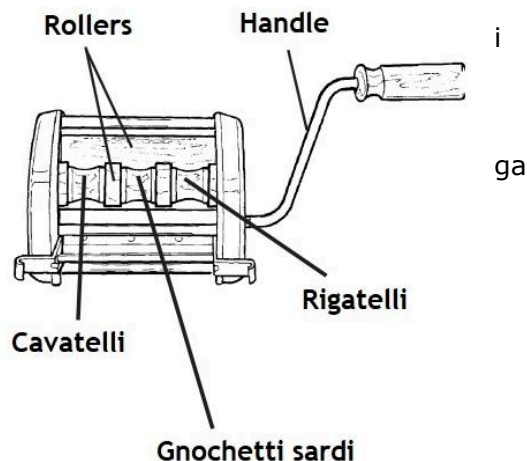

ČIŠĆENJE

Fig./Abb. 5

- Prije i poslije svake upotrebe: išteakajte uređaj iz struje i isključite ga.
- Temeljito očistite stroj i pribor suhom krpom ili mekom četkom. Prije upotrebe, stavite komad tijesta u stroj, provucite ga preko određenog nastavka, a zatim bacite gotov proizvod. Ne koristite oštre predmete za uklanjanje ostataka.
- Nikada ne perite stroj i pribor vodom ili deterdžentom.
- NE perite dijelove ili pribor uređaja u perilici posuđa!
- Ne koristite nož ili drugi alat prilikom stavljanja tijesta između valjaka stroja.
- Prije skladištenja stroja i pribora, provjerite jesu li svi dijelovi potpuno suhi.

OTKLANJANJE KVARA

Kvar	Mogući razlog	Rješenje
Uređaj ne radi/prestaje raditi	Utikač nije spojen	Spojite ga pravilno
	Prekidač je u poziciji "0"	Postavite ga u poziciju "I"
	Sigurnosni poklopac je podignut	Spustite poklopac

Ako gore navedene provjere ne pomognu, obratite se ovlaštenom prodavaču.

JAMSTVO

- Uređaj dolazi s 12-mjesečnim jamstvom.
- Jamstvo se ne može ostvariti u sljedećim slučajevima:
 - nepravilna upotreba,
 - domaći popravak,
 - korištenje neoriginalnih rezervnih dijelova,
 - prirodna šteta ili vandalizam,
 - u slučaju nedokumentirane kupnje.